




1.

Rozebereme jednu řadu tašek a připravíme si pomocnou lať, na kterou bude připevněn držák stoupací plošiny č. 61. Pomocnou lať připevníme do krokví v místě, které vyměříme tak, že ohyb pásku spodní části podpěry plošiny musí být v místě, kde bude spodní hrana následné tašky, která podpěru bude překrývat. U starší krytiny na střeše je to dobře vidět i bez vyměřování díky nečistotám, viz obrázek č. 2. Neuvádíme přesné vzdálenosti, neboť každý typ tašky má jinou.

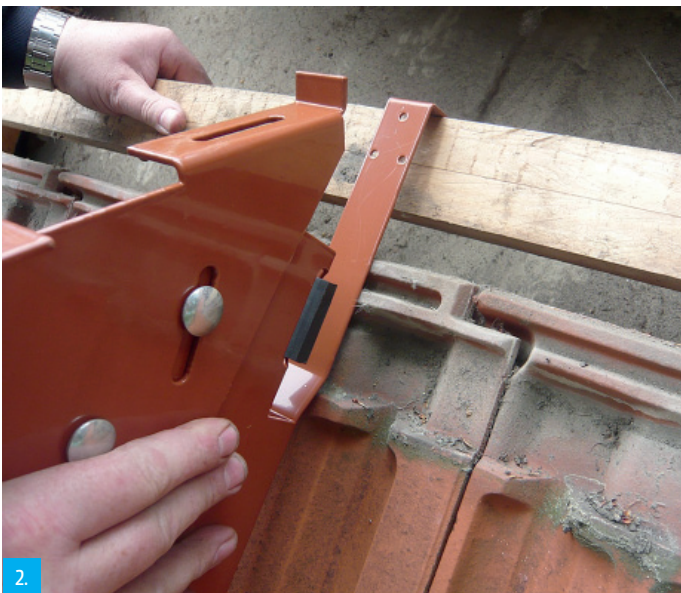

2.

Zároveň si na spodní tašce vyměříme polohu a šíři budoucího výřezu pro pásek podpěry plošiny.



3.

Provedeme svislý řez zvýšené části hrany tašky, ale jen do úrovně nejnižší části prohlubně tašky.




4.

Bočním šikmým řezem odřízneme část mezi svislými řezy.



5.

Řezným kotoučem začistíme spodní hranu výřezu zhruba do roviny.

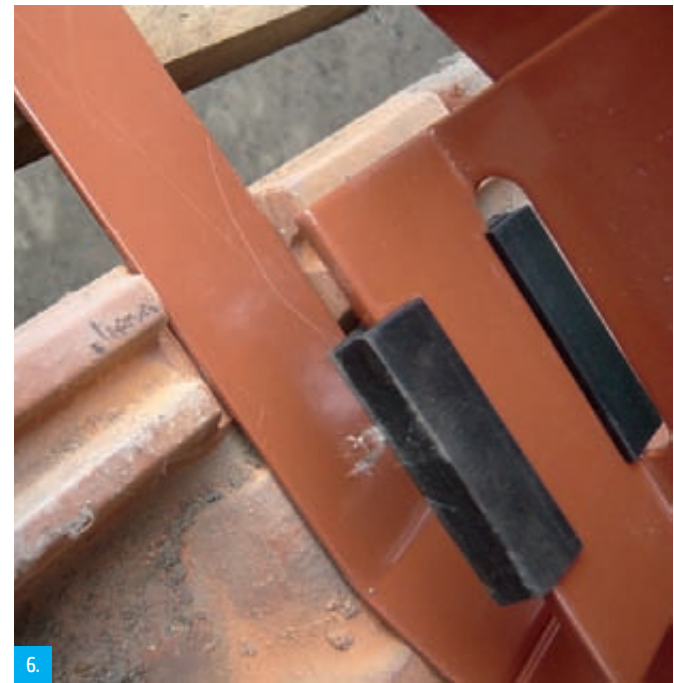

6.

Přiložením spodní části podpěry plošiny zkontrolujeme správnou velikost a tvar výřezu.



7.

Pásek podpěry přišroubujeme třemi vruty do dřeva o průměru 3 - 4 mm a délky minimálně 30 mm. Maximální vzdálenost podpěr plošiny od sebe je 1,2 m.



8.

Seřídíme správný sklon horní části podpěry plošiny. Toto je možno provést rovněž až na konec před montáží plošiny - roštu.



9.

U horní překrývající tašky rovněž musíme provést výřez pro pásek podpěry, aby tašky do sebe opět správně dosedly bez toho, aby vznikla velká mezera mezi taškami. U menších sklonů střech doporučujeme okolí provedených výřezů u tašek přetěsnit kvalitním střešním tmelem.



10.

Detail průchodu pásku podpěry mezi taškami po provedení výřezů a sestavení krytiny zpět. Nasazení horní tašky do výřezu držáku vyžaduje trochu cviku, ale jde to. Zkontrolujeme i gumové podložky, zda jsou na správném místě.



11.

Na hotové namontované podpěry můžeme nainstalovat samotnou stoupací plošinu, případně plošinu se zábradlím. K podpěrám jsou automaticky přibalovány šrouby s olivami pro připevnění plošin - roštů.



PLATON spol. s r.o. | Rumburská 674, 407 77 Šluknov
tel.: 412 386 110 | fax: 412 386 627 | e-mail: strechy@platonso.cz
777 243 363 www.platonso.cz



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Podpěra plošiny do pálené profilované krytiny (nepoužívat do bobrovky!)

(výrobky katalog. č.: 9, 61)

PLATON
www.platonso.cz